


STAPPENPLAN INSTALLEREN “DAKLIJNENSET”



1. Werpgewicht over de nok van het dak werpen



2. Werplijn bevestigen aan spanlijn

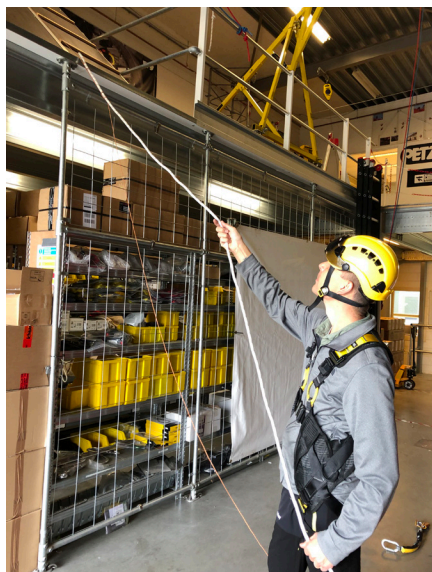

3. Lijnen begeleiden over het dak



4. Verankering maken voor het spanapparaat (ID)



5. Spanlijnen invoeren, aanspannen en back-up knoop maken



6. Het maken van een acht knoop (back-up knoop)



7. Gebruik valstop (ASAP) op leeflijn



Materialen altijd droog opbergen in de juiste volgorde

